

TOP WASSER PLUS Anlage Filterwechsel ABC

Das wichtigste ist IMMER zuerst das Zulaufwasser abstellen - **haben Sie zusätzlich einen Drucktank - da auch Abstellen!!!**

Schritt 1:

Beim Kaltwasserausgang in der Küche meist unterhalb der Spüle auf der rechten Seite findest du das John Guest T-Stück:

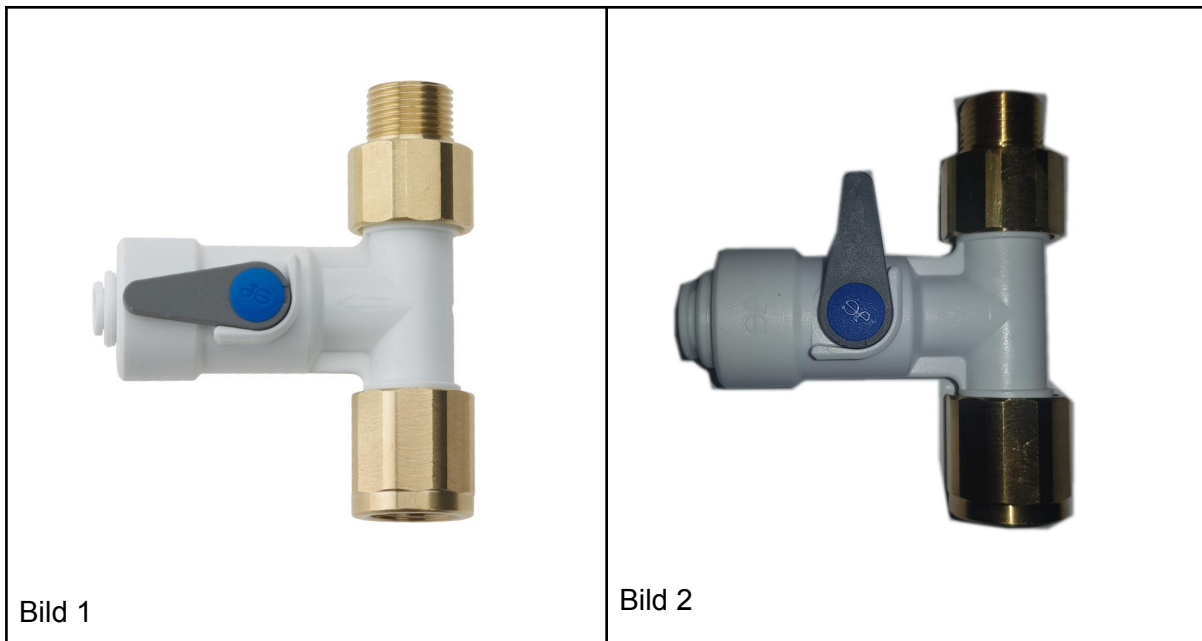


Bild 1

So soll es aussehen, wenn wir Wasser ziehen können über die TOPWASSER Anlage. Der graue Hebel zeigt in Flussrichtung. Bedeutet, das Kaltwasser kann zur TOPWASSER Anlage und wird gefiltert. Möchten wir JETZT nicht.



Bild 2

Auf dem Bild 2 ist der graue Hebel nach oben zeigend. Bedeutet, wir haben somit die Kaltwasserzufuhr unterbrochen. Das wollen wir nun. Daher bitte den grauen Hebel nach oben drehen.

Schritt 2:

TOPWASSER am Wasserhahn öffnen, wie wenn man TOPWASSER ziehen möchte. Dann kommt kurzum KEIN Wasser mehr auf dem TOPWASSER Hahn. Jetzt wissen wir, die Anlage hat keinen Wasserdruck mehr.

Schritt 3:

Strom abstecken. Entweder den Stecker hinten an der Anlage ausziehen, oder wir ziehen den Stecker bei der Steckdose. So dass die TOPWASSER Anlage kein Strom mehr hat.

Schritt 4:

Jetzt ist es soweit, wir können die Filter austauschen. Es hat bei der TOPWASSER Plus 3 verschiedene Filter, welche sich auch in der Grösse unterscheiden.

C2 ist der kleinste.

ECF ist der mittlere

RO ist der Grösste (die Membrane)

TOPWASSER so platzieren, dass du ein wenig Platz hast, musst nicht mal die Schläuche wegnehmen wenn du nicht möchtest. Wir können es so lassen.

Wir nehmen auf der Rechten Seite die Weisse Seitenwand weg, die hält mit Magneten.

Dann hat es eine weisse Abdeckung über die Filter die kann man einfach nach aussen wegziehen.

Jetzt kommen wir gut zu den 3 Filter.



Wenn ein Filtermedium erschöpft ist ist der Balken wo normalerweise 6 Striche sind leer. Dazu gibt es ein akustisches Signal. So siehst du welchen Filter du tauschen musst.

TAUSCHEN:

Den gewünschten Filter leicht nach aussen ziehen, so dass er schräg ist. Dann kannst du den ganz leicht mit einer Drehung nach Links herausnehmen.

ACHTUNG: Jetzt kann es noch Restwasser haben. Hier ein Tuch zur Hand haben um das zu trocknen.

Den neuen Filter einach mit einer drehung nach rechts wieder eindrehen, das ganze wieder zurück wie geöffnet. Dann hast du erfolgreich den Filter gewechselt.

STROM wieder anschliessen.





T-Stück wieder öffnen.

Damit jetzt die Anzeige wieder korrekt eingestellt ist ist das Vorgehen wie folgt:

ANZEIGE zurücksetzen nach Filterwechsel

Die Knöpfe sind Touchscreen - sehr sensibel. Vielleicht das Display kurz reinigen bevor wir starten.

1. Lange Drücken FILTER
2. FILTER drücken bis der gewechselte Filter blinkt.
3. RESET kurz drücken dann wird der Filterbalken wieder gefüllt mit 6 Strichen.

dann kannst du es sein lassen, es stellt dann automatisch wieder ab.

Du hast es geschafft. Der TOPWASSER Plus Filter ist gewechselt.

Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Alle Kontaktinfos auf unserer Homepage:
<https://www.topwasser.ch>



TOPWASSER®
SWISS CONCEPT